


# Installazione Tubi LED T8 ( Connessione Unilaterale ) con LED starter in reattori Ferromagnetico

Le installazioni dei tubi fluorescenti (neon) ferromagnetici dispongono dello starter fuori dal reattore.

Esiste anche la possibilità di installare i tubi LED approfittando del LED starter (incluso con il tubo LED). La nuova connessione per questo portalampada è semplice, richiede solamente di sostituire lo starter standard con il LED starter, e il tubo fluorescente con il tubo LED e in fine eliminare il condensatore (se presente).


## PASSAGGIO 1:

Spegni l'impianto, assicurati che non arrivi la corrente elettrica.

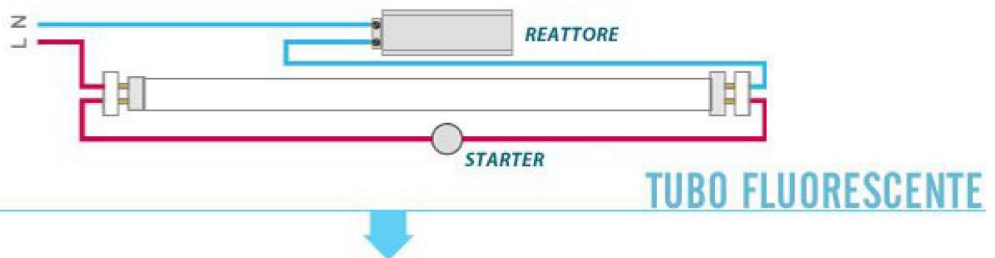

## PASSAGGIO 2:

Togliere/ Escludere il condensatore

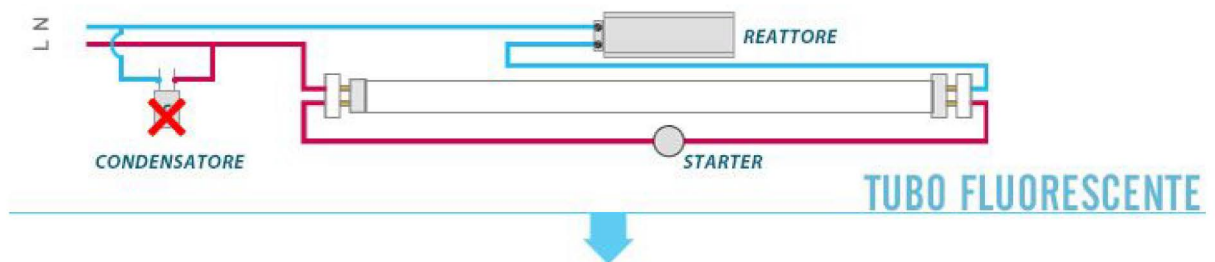

## PASSAGGIO 3:

Sostituire lo starter standard con quello LED e cambiare il tubo fluorescente per quello LED. Riattivare la corrente e controllare che il nuovo tubo LED funzioni.

