
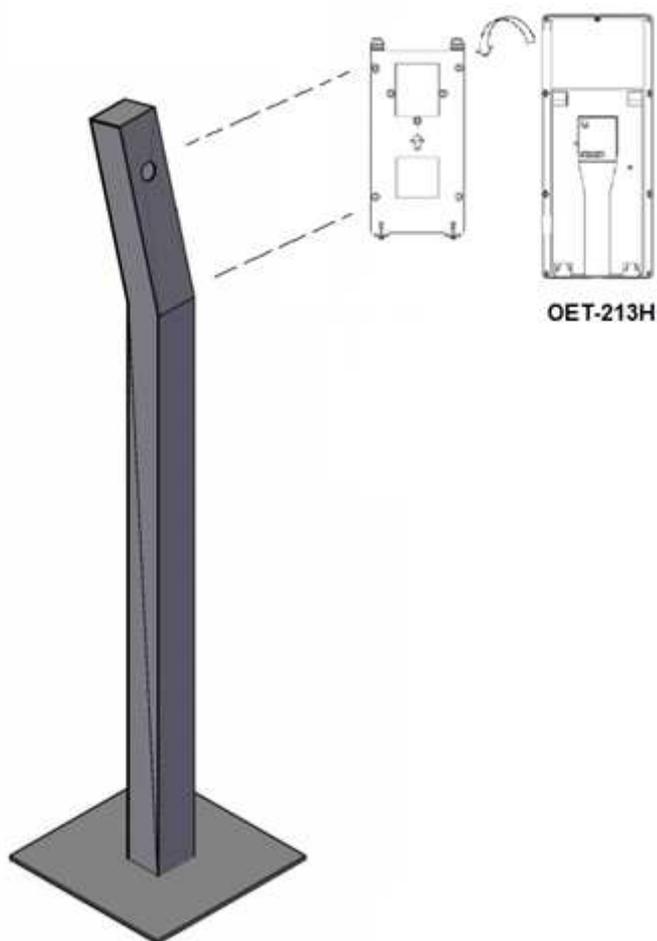


MONTAGGIO STAFFA CON TERMOSCANNER OET-213

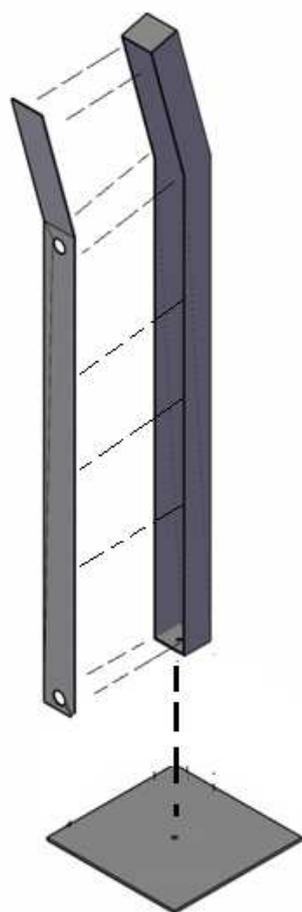

Montaggio Piantana

Installare la Base avvitando la vite centrale (fornita)

Sportello posteriore

Svitare le 12 viti per aprire lo sportello, si consiglia l'utilizzo di un avvitatore

Montaggio OET-213H

Svitare le 3 viti già installate sul supporto in metallo

Posizionare la base del termoscanner e la base del termometro EP-SZ66 ed fissarlo con le 3 viti, successivamente passare i cavi dal foro centrale e infine montare il tablet OET-213H